



## ДО УСТАНОВКИ

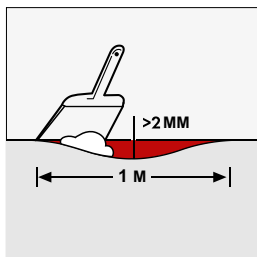

Пробковые полы укладывают при температуре от +18 до +30 °С. Перед укладкой материал необходимо оставить в помещении для акклиматизации не менее, чем на 48 часов. Температура в этом помещении должна быть так же от + 18 до +30°С, относительная влажность - 55-65%.

Важным условием надежной эксплуатации пробковых полов является качество подготовки основания. Для клеевых полов основание должно быть идеально ровным. Перепады не допускаются.

Перед началом укладки необходимо тщательно проверить плашки (панели) на наличие дефектов или повреждений. Делать это нужно при дневном свете. Укладка поврежденных панелей **НЕ** допускается.

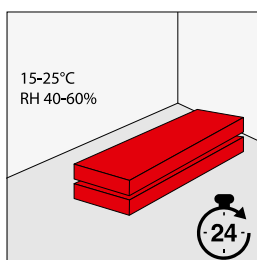

**ВАЖНО:** Различия в структуре и оттенке плашек (иногда даже в одной упаковке) помогают приблизить внешний вид пробковых покрытий к натуральным материалам. Эти различия не могут служить поводом для жалоб.


## НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Шпатель, велюровый валик, рулетка, резак (малярный нож), шнур, карандаш, линейка, мелок, салфетка, резиновый молоток, а также рекомендованный клей.

Используйте только рекомендованные клея, специально разработанные для обеспечения качественной и надежной укладки.

Строго следуйте инструкциям и советам, изложенным в технической документации клея. Категорически запрещается курить или использовать открытый огонь в рабочем помещении.

CORKSTYLE рекомендует клей REVIPREN, контактный неопреновый клей на основе растворителей, либо аналогичные типы клея.

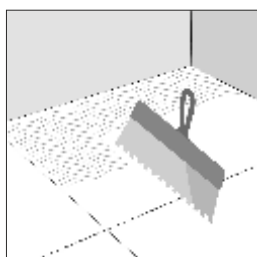


## ПОДГОТОВКА

С помощью разметочного шнура отметьте ровную линию, вдоль которой начнется укладка первого ряда. Если вы предпочитаете диагональную укладку, отметьте линии под углом 45 к стенам.


Обратите внимание! У клея разных марок разное «рабочее время» - это то время, в течение которого он сохраняет клеящие свойства.

Наносите клей только на ту площадь, которую вы успеете оклеить за «рабочее время».

Тщательно нанесите клей на обе склеиваемые поверхности: валиком – на плиты, шпателем – на основание пола. Перед монтажом плит клей должен сохнуть не менее 30-40 мин. Нанесённый на поверхности клей Revipren сохраняет свойства не более 3-4 часов после нанесения.

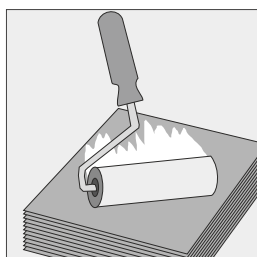


## УКЛАДКА

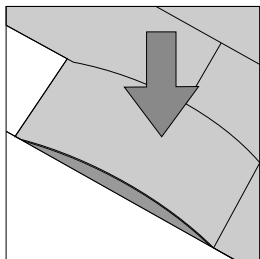

Приступайте к приклеиванию, по проведенной линии, регулярно проверяйте геометрию укладки.


Пробковые клеящиеся полы легко режутся. Вы можете создать оригинальные рисунки, делать сплошные примыкания к стенам и смежным покрытиям, технические зазоры не нужны, в этом плюс пробкового клееного пола. Пробковые покрытия сохраняют эластичность неограниченное время, поэтому приклеивайте плитки с небольшим натягом (сжатием) друг к другу, постоянное внутреннее напряжение гарантирует отсутствие швов между плитками.

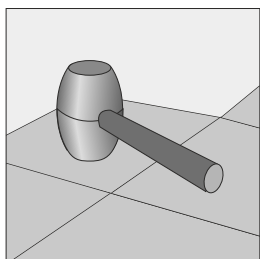

После приклеивания каждую плитку желательно простучать резиновым молотком по всей площади.


Необходимую часть плитки, которая устанавливается непосредственно к стене, можно отрезать, как это показано на рисунке.

## НАНЕСЕНИЕ ЛАКА НА ПРОБКОВЫЕ ПОЛЫ

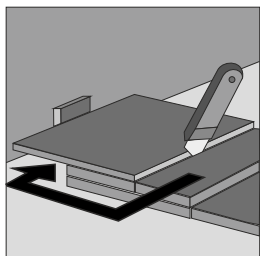

Для покрытия пробковых полов компания CORKSTYLE рекомендует использовать двухкомпонентные полиуретановые лаки LOBA WS2K Cork и 2K Invisible Protect

Сначала тщательно взболтать оба компонента, после чего в соотношении 10:1 добавить отвердитель и основательно перемешать путем вторичного взбалтывания. Смешивать обе емкости полностью. В емкости с основной массой предусмотрен свободный объем специально для отвердителя. Использовать в течении 2-х часов после смешивания компонентов.

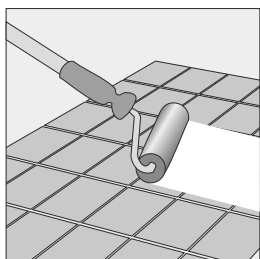

Поверхность должна быть хорошо отшлифованной, сухой, без масла, жира, воска, силикона и древесной пыли.

Температура воздуха в помещении должна быть 15оС – 25оС.

Температура поверхности пола 15оС – 25оС.

Относительная влажность воздуха: 55 – 65%.

Для нанесения лака используйте специальный велюровый валик для водных лаков с ворсом 5-8 мм. Расход лака должен составлять около 100 гр на метр квадратный в один слой.

## СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ НА ПОЛЫ БЕЗ ПОКРЫТИЯ:

Рекомендуется наносить 3 слоя, специализированным велюровым валиком для водных лаков.

Первый слой наносится через 1-2 часа после укладки, время высыхания каждого слоя около 2 часов.

Спустя 24 часа после нанесения последнего слоя пол может подвергаться легким нагрузкам. Окончательная прочность достигается спустя 6 дней. До истечения этого срока не рекомендуется влажная уборка, установка и перемещение тяжелой мебели, укладка ковров.

Если нанесение последующего слоя лака происходит в течение 12 часов после нанесения предыдущего слоя, то промежуточная шлифовка не требуется. По истечении этого срока промежуточная шлифовка обязательна. Также, промежуточная шлифовка рекомендуется перед нанесением последнего слоя, для удаления прилипшей пыли. После каждой промежуточной шлифовки тщательно пылесосить.

## СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ НА ПОЛЫ С ЗАВОДСКИМИ ЛАКАМИ:

(например с защитой HOTCOATING):

Рекомендуется наносить 2 слоя.

Перед нанесением первого слоя необходимо: произвести шлифовку заводского лака шлифовальной бумагой с зерном Н4.

Тщательно удалите всю пыль.

Нанесите специальный двухкомпонентный грунт грунт LOBA WS2K Contact, это необходимо для улучшения адгезии. Для этого: тщательно смещайте оба компонента и нанесите грунт на пол тонким слоем с помощью велюрового валика с мелким ворсом. Расход одной банки грунта 0,75 л — на 30-35 м<sup>2</sup>. Грунт сохнет — 2-3 часа.

После высыхания нанесите первый слой лака с помощью велюрового валика для водных лаков. Для пробковых полов с фотопечатью рекомендуется использовать экстремативный лак 2K InvisibleProtect, так как он создает визуально наиболее привлекательную поверхность. Время высыхания первого слоя лака, в зависимости от влажности 4-6 часов.

Перед нанесением последнего слоя, рекомендуется произвести шлифовку бумагой с зерном Н4, для удаления прилипшей пыли. Нанесите второй слой.

Окончательная прочность лака достигается в течении 6 дней, в это время, не рекомендуется мочить пол, делать влажную уборку, активно нагружать пол, перемещать тяжелую мебель и т.д.

Очистить инструмент проточной водой сразу по окончании работ.

При работе с лаком следует соблюдать обычные меры предосторожности на рабочем месте, запрещается принимать пищу, пить, курить. Необходимо использовать перчатки, проветривать помещение, избегая сквозняков. Попавшие на кожу и одежду, остатки лака – смыть водой.

## УБОРКА И УХОД

Срок службы вашего пола зависит от способа его использования, уборки и ухода. Рекомендуется проводить регулярные уборку и уход за полами . Для повседневной уборки используйте специальные чистящие средства (например, LOBA Cleaner). Перед входной дверью с улицы желательно постелить коврик. Под ножки мебели обязательно используются войлочные или фетровые подкладки.

Подробную инструкции, инструкцию по укладке клеевых пробковых полов, а также дополнительную информацию смотрите по адресу:  
**[www.corkstyle.ru/help](http://www.corkstyle.ru/help)**